メモリー / ECOシリーズ【取扱説明書】

安心・快適のソフトウェア プレゼント!

パソコン診断ソフト　RAMディスク作成ソフト

↓ ダウンロードはこちらから ↓

http://www.iodata.jp/getsoft/

メモリー/ECOシリーズをお買い上げいただき、ありがとうございます。左記の便利なソフトウェアが無料でご利用いただける特典があります。ご利用を希望されるお客様は、左記アドレスより、ソフトウェアをダウンロードしてください。

※ソフトウェアをダウンロード時には、本製品に貼られているシリアル番号（12桁の英数字）が必要です。パソコンに装着する前にシリアル番号を控えてください。

◆取付け方◆

取付前に
- 取付手順をパソコン本体の取扱説明書で確認。
- 身体の静電気を放電。

❶メモリー「基板切れ込み」と「スロット突起」位置を確認。
❷垂直に差し込む。
※かなりの力が必要な場合あり。
❸スロットにメモリーが固定されたことを確認。

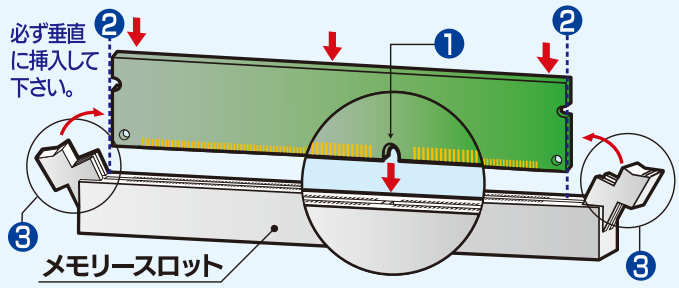

◆安全にお使いいただくために◆

- ●事故防止の為、お使いのパソコンの取扱説明書等を遵守し、正しい手順で作業してください。
- ●ショートや火傷など事故を防ぐ為、取付、取外し、移動には電源を切り、コンセントを抜き、時間をおいてから作業ください。
- ●尖っている部分等がありますのでご注意ください。
- ●煙や異臭が出た場合は、直ちに電源を切り、コンセントプラグを抜いた後、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- ●製品に触れる前に必ず、身体の静電気を取り除いてください。
- ●本製品によるデータ損失等の保証は致しかねます。
- ●本製品は日本仕様であり、国外でのサポートは致しかねます。
- ●本製品は精密機器であり、以下の場所で使用、保管しないで下さい。振動や衝撃、直射日光、湿気、ホコリ、温湿度差、熱源の近く、強い電波、磁力の発生源の近く、水分の多い場所、傾斜地、腐食性ガス雰囲気中、静電気の影響が強い場所、保温性・保湿性の高い場所。
- ●本製品は、家庭、オフィスでの使用のみ想定しております。それ以外の高度な業務用、産業用機器や軍事用機器等に使用しないで下さい。
- ●本製品をご自分で修理・分解・改造をしないでください。

お問い合わせ　本製品に関するお問い合わせはサポートセンターのみで受け付けています。

❶まず、弊社ホームページの対応情報、製品Q&Aをご確認ください。

http://www.iodata.jp/support/

❷それでも解決できない場合は…

電話：本社…076-260-3686　東京…03-3254-1027
FAX：本社…076-260-3360　東京…03-3254-9055
インターネット：http://www.iodata.jp/support/

●お知らせいただく事項について

1. ご使用の弊社製品名
2. ご使用のパソコン本体の型番
3. ご使用のOS
4. お問い合わせの内容
（状態やエラーメッセージなど）

◆ユーザー登録

ご登録いただきました情報は、今後の製品作りに生かしてまいります。また、弊社よりお客様へ連絡を差し上げる際にも利用させていただきます。ぜひご登録ください。

http://www.iodata.jp/regist/

※ユーザー登録などする際に、シリアル番号（12桁の英数字）が必要です。
パソコンに装着する前にシリアル番号を控えてください

■修理品送付先

〒920-8513
石川県金沢市桜田町2丁目84番地　アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器　修理センター

●I-O DATA®およびI-O DATA®のロゴは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。●その他、一般に会社名および製品名は各社の商標または登録商　標です。許諾無しに複製する事は出来ません。●仕様および外観は製品改良のため予告なく変更されることがあります。●取扱説明書の絵はイメージです。実際の製品と異なることがあります。

Copyright © 2006 *I-O DATA DEVICE, INC.* All rights reserved.

I-O DATA　デジタルライフの夢を拡げる　株式会社 アイ・オー・データ機器

メモリー / ECOシリーズ【保証書】

こちらの保証書は、本製品の修理のご依頼時に印刷し、必要事項をご記入のうえ、弊社修理センターへ修理品とともに同封してください。
記入漏れがありますと、無償修理が受けられません。ご注意ください。

ハードウェア保証書

型　番	メモリー/ECO シリーズ
保証期間	ご購入日より　無期限　有効です ※初回導入本体のみ有効です。

☆お客様	ふりがな お名前 〒　☎（　　）　－ ご住所

☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。
・記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。ご注意ください。販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。（保証期間が無期限の製品においては、不要です。）
　また、本書は再発行いたしませんので紛失しない様大切に保管してください。

販売店	ご購入日　＊＊＊＊＊ 住所・店名　販売店欄のご記入は不要です。　印 ☎（　＊＊＊＊　）＊＊＊＊　－　＊＊＊＊

・ご販売店様へ

1. お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご購入日欄に記入し貴店名/住所、貴店印をご記入ご捺印ください。（保証期間が無期限の製品においては、不要です。）
2. 記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。

取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、商品と本保証書をご持参ご提示の上お買いもとめの販売店または、弊社（裏面修理センター宛）にご依頼ください。

I-O DATA
株式会社 アイ・オー・データ機器

107327-04

保証規定

1.〈保証内容〉
取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証書の記載内容に基づき、無料修理または、弊社の判断により同等品への交換いたします。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返しいたしません。
2.〈保証対象〉
保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗品類は保証の対象とはなりません。
3.〈修理依頼〉
修理を弊社へご依頼される場合は、製品と本保証書を弊社へお持ち込み頂けますようお願いいたします。送付される場合は、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせて頂きます。また、発送の際は必ず宅配便をご利用頂き、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用頂き、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。
4.〈保証適応外〉
保証書をご提示いただきましても次の場合は有料修理となります。
1）ご購入日から保証期間が経過した場合。
2）修理ご依頼の際、本保証書のご提示がいただけない場合。
3）本保証書の所定事項（型番、お名前、ご住所、販売店欄（保証期間が無期限の製品は除く）など）が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。
4）火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
5）お買上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷。
6）接続時の不備に起因する故障もしくは損傷または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
7）取扱説明書の記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。
8）弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
9）その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。
10）保証期間が無期限の製品においては、初回に導入した装置以外での使用。
5.〈弊社免責〉
本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について弊社は一切責任を負いません。
6.〈保証有効範囲〉
本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
＊本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

おねがい

本商品および本商品の取扱説明書の内容の一部または全部を弊社の許諾なしに複製することはできません。
本保証書は所定事項が記入されることにより有効となります。
本商品は将来改良のため予告なく変更する場合があります。
本商品、またはこの一部をご利用になる商品を販売される場合は弊社営業までご相談ください。

弊社修理センターのご案内

■修理品送付先　〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第２ビル
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター

Copyright © 2006 *I-O DATA DEVICE, INC.* All rights reserved.